


Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer

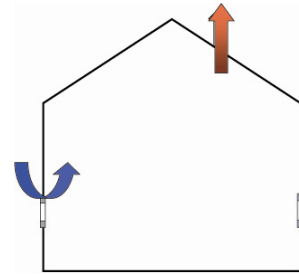

Onderhoud / storing

Belangrijk:

- Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerroosters minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig blijkt.

Toevoerroosters in de gevel:



Deze zijn eenvoudig zelf schoon te maken. Doe dit minimaal 1x per jaar. Maak het binnenrooster los en maak deze schoon met water en zeep. Zuig zonnig voorzichtig het binnenwerk van de toevoer schoon. Plaats daarna dit rooster terug. Meestal zijn deze binnenroosters eenvoudig los en weer vast te klikken, zie hiervoor de handleiding van de fabrikant.

binnenrooster

Reinigen afvoerkanalen

In de loop van de jaren bestaat de kans dat de luchtkanalen vervuild raken. Reinigen van de kanalen is gewenst en ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw installateur.

Hoe werkt uw ventilatiesysteem?

Belangrijk:

- Zorg ervoor dat er altijd voldoende luchttoevoer is via de gevelroosters. Deze moet u dus altijd enigszins open laten staan.
- Houd onder de binnendeuren een spleet van minimaal 1,5 cm vrij in verband met de benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aanbrengen van de vloerbedekking.
of indien van toepassing:
Houd ventilatieroosters in binnendeuren en/of binnenmuren open.

Natuurlijke toevoer

De toevoerroosters zijn boven de ramen en buitendeuren in het kozijn aangebracht. De bediening van de roosters is afhankelijk van het merk en type.

Bij handbediende roosters gebeurt dit met een hendel op het rooster, een koord of een stang. Het rooster is traploos (dus zonder tussenstapjes) te bedienen, van open naar dicht en omgekeerd.

Soms zijn deze roosters voorzien van een elektromotortje. De bediening is afhankelijk van het merk en type, zie daarvoor de handleiding van het ventilatiesysteem.

Zorg ervoor dat er altijd voldoende luchttoevoer is via de roosters. Deze moet u dus altijd enigszins open laten staan.

Houd onder de binnendeuren een spleet van minimaal 1,5 cm vrij in verband met de benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aanbrengen van de vloerbedekking. Is de vloerbedekking te dik, dan zal u deuren moeten (laten) inkorten.

indien van toepassing:

Houd de roosters in binnendeuren en/of binnenwanden open zodat binnenlucht goed afgezogen kan worden.


indien van toepassing:

Uw woning is voorzien van 'winddruk-onafhankelijke' roosters (ook wel 'zelfregelend' genoemd). Er zit bij deze roosters inwendig een flexibele klep die bij toenemende wind automatisch minder wind doorlaat. Dit bevordert het comfort.

U kunt net zoals bij normale ventilatieroosters het rooster traploos bedienen, van open naar dicht en omgekeerd.



toevoerrooster

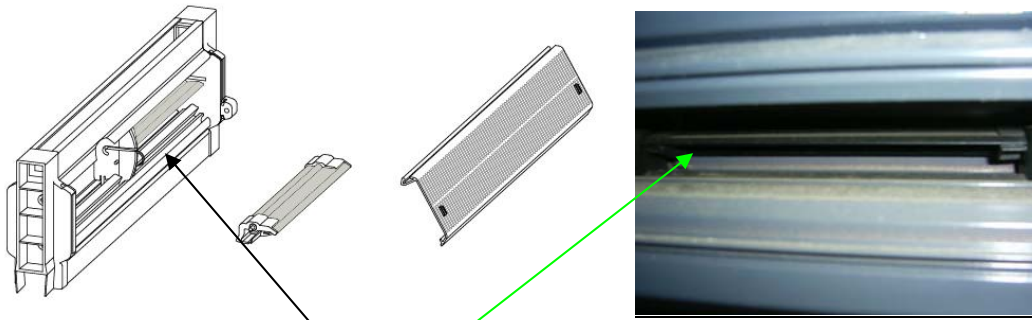

Winddruk afhankelijk geregeld rooster

Natuurlijke afvoer

Het afvoersysteem bestaat uit een (aantal) schacht(en) die boven de woning uitmonden en op basis van thermische trek en winddruk functioneren. Veelal zitten in de keuken, de badkamer en het toilet aansluitingen op de schacht(en).